

IV – Manutenção e limpeza

1. Antes de realizar a limpeza, remover a fonte de alimentação da rede elétrica;
2. JAMAIS colocar o aparelho na água ou qualquer outro líquido;
3. Limpar utilizando apenas pano limpo e seco. Não molhar as partes internas do aparelho. Não utilizar nenhum produto abrasivo ou químico para limpar o aparelho, tais como: escova de aço, esponja multiuso, acetona, thinner, entre outros (sob pena de perda da garantia do fabricante);
4. A manutenção do aparelho deve ser realizada na assistência técnica autorizada, sob pena de perda da garantia do fabricante HI-LURES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA.

12

V – Características e descrição técnica do aparelho

- Modelo: Smalt Mix;

• Tensão: 100V – 240V;

• Potência: 1,40W – 1,50W;

• Frequência: 50Hz – 60Hz;

• Comprimento do cabo da fonte de alimentação: 2 (dois) metros;


• Led azul indica aparelho ligado;

• Fonte de alimentação bivolt automático;

• Homogeneiza esmalte a partir de 40 segundos*.
- *Com base nos testes realizados no centro de desenvolvimento de produtos da Lion utilizando os principais esmaltes comercializados no mercado. O conteúdo do frasco de esmalte deve estar dentro do prazo de validade estipulado pelo fabricante. O processo de homogeneização deverá ser executado conforme descrito no campo "Modo de utilização do aparelho" deste manual de instruções. O produto é indicado para homogeneizar esmaltes, sendo que sua eficácia poderá ser comprometida caso seja utilizado para homogeneizar outros produtos para fortalecimento das unhas cuja viscosidade seja superior à viscosidade de um esmalte comum dentro do prazo de validade (exemplos: vernizes, bases, extrabrilho, vitaminas, entre outros). Nessas condições, o tempo de homogeneização poderá ser maior.

13

VI – Apresentação do aparelho

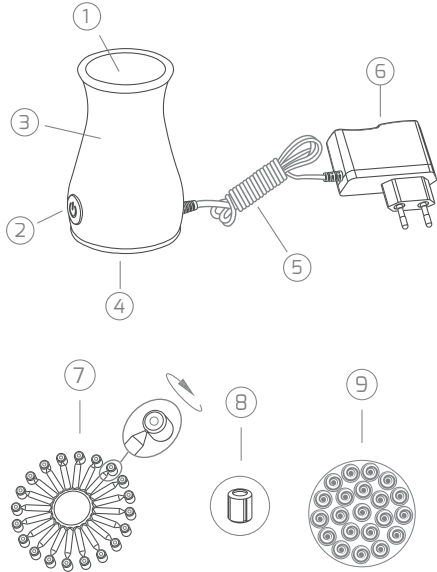

- 1 - Tampa superior
- 2 - Botão liga/desliga com led azul
- 3 - Carcaça
- 4 - Tampa inferior
- 5 - Cabo da fonte de alimentação
- 6 - Fonte de alimentação (bivolt automático)
- 7 - Disco de cápsulas (com 20 cápsulas)
- 8 - Cápsula
- 9 - Cartela de adesivo autocolante (com 21 adesivos)

14

Assistência técnica

HI-LURES DO BRASIL INDÚSTRIA

E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA.

Endereço: Rua Danilo Valbuza, 458 – Prédio 1 – Laranjeiras

Caieiras/SP – CEP 07747-300

assistencia@liondobrasil.com.br

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

0800 777 0477

(11) 4899-5555

sac@liondobrasil.com.br

15

Patente Requerida.



Certificado de Garantia

Atenção: A garantia do homogeneizador de esmalte SMALT MIX só será concedida pela assistência técnica autorizada nas seguintes condições:

1) Prazo e comprovação da garantia:

O aparelho correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia é garantido pelo fabricante HI-LURES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA. O prazo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da Nota Fiscal de compra pelo primeiro comprador, que se aplicará da seguinte maneira:

- a) 90 (noventa) dias de Garantia Legal, conforme Artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078 de 11 de setembro de 1990. ALÉM DO PRAZO de 90 (noventa) dias, a garantia do homogeneizador de esmaltes SMALT MIX estende-se por mais 90 (noventa) dias, como vantagem oferecida pelo fabricante;
- b) O descrito no item “a” apenas se aplica ao conserto e/ou substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer vício de qualidade que tornem o aparelho impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;
- c) Para a comprovação do prazo da garantia descrito no item “a”, será necessário que o comprador/consumidor apresente a Nota Fiscal de compra ou outro documento fiscal equivalente que identifique o aparelho, juntamente com o Certificado de Garantia.

16

2) Exclusão da garantia:

- a) Quedas e/ou batidas;
- b) Condições anormais de tensão;
- c) Manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado;
- d) Utilização para outras finalidades, que são incompatíveis com as informadas pelo fabricante;
- e) Desgaste fora do natural de componentes em função do uso;
- f) Limpeza inadequada do aparelho;
- g) Quando o aparelho apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de conserto por pessoa/empresa não autorizada pelo fabricante;
- h) Danos causados durante o envio/transporte do aparelho para a assistência técnica;
- i) Transcurso do prazo de garantia;
- j) Outros motivos que caracterizem claramente que não se tratam de defeitos de fabricação;
- k) Ressarcimento por revisões em que haja manutenção por desgaste e limpeza;
- l) Transporte inadequado, acomodações em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante.

17

3) Local onde a garantia será exercida:

- a) Durante o período de garantia legal e estendida de até 180 (cento e oitenta) dias, os consertos e/ou substituição do aparelho deverão ser realizados pela assistência técnica autorizada nomeada pelo fabricante;
- b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente para a assistência técnica do fabricante por meio de serviços dos Correios, com solicitação de “logística reversa”, sendo necessário um pré-agendamento desse serviço gratuito, bem como a liberação do código de logística reversa por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da Lion;
- c) Caso o defeito no aparelho decorra de algum item constante do item “02”, o conserto do aparelho deverá ser precedido de autorização pelo consumidor, e o valor do conserto, inclusive, acrescido das despesas de postagem de remessa e retorno, que serão incluídas no valor total do reparo do aparelho e custeadas pelo consumidor.

18

CERTIFICADO DE GARANTIA	Nº do aparelho:				
	Nº da NF:				
	Cliente:				
	Endereço:				
	Cidade:	UF:	CEP:	Data:	
	Revendedor:				





MANUAL DE INSTRUÇÕES SMALT MIX

Manual de Instruções do Homogeneizador de Esmaltes

ESTE EQUIPAMENTO É DESTINADO AO USO PROFISSIONAL.

IMPORTANTE:

PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, QUEIMADURAS, INCÊNDIO, DANOS FÍSICOS A QUALQUER PESSOA OU PERDA DA GARANTIA DO FABRICANTE HI-LURES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA., LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

MESMO DESLIGADO, O APARELHO APRESENTA FORTE MAGNETISMO.

Índice

I – Instruções de segurança	5
II – Advertências	7
III – Modo de utilização do aparelho	9
IV – Manutenção e limpeza	12
V – Características e descrição técnica do aparelho	13
VI – Apresentação do aparelho	14
Assistência técnica	15
Certificado de Garantia	16

I – Instruções de segurança

1. Manter o aparelho fora do alcance de crianças e animais domésticos;
2. A fonte de alimentação deste aparelho é bivolt, podendo ser conectada em qualquer tensão de 100V a 240V;
3. Ligar a fonte de alimentação do aparelho direto à tomada, nunca utilizar extensão elétrica, bem como benjamins ou qualquer outro adaptador;
4. Não deixar o aparelho ter contato com qualquer tipo de líquido. Caso isso ocorra, não tocar no aparelho antes de retirar a fonte de alimentação da rede elétrica, puxar pelo corpo da fonte e jamais pelo cabo de alimentação da fonte, evitando choques elétricos e danos ao aparelho;
5. Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas e/ou pés descalços;
6. Nunca molhar as partes elétricas do aparelho ou mergulhá-lo em qualquer tipo de líquido;
7. Evitar utilizar o aparelho em ambientes úmidos, como, por exemplo, próximo a banheiras, piaas e duchas. Caso o aparelho seja utilizado nesses ambientes, após sua utilização, desconectá-lo da tomada, pois a umidade excessiva poderá danificar os componentes do aparelho;
8. Nunca deixar o cabo da fonte de alimentação do aparelho em contato com superfícies quentes, quinas de mesa, piaas ou balcões;

5

9. Após sua utilização, sempre desligar o aparelho no botão liga/desliga. Em seguida, retirar a fonte de alimentação da tomada e desconectar do aparelho o cabo da fonte de alimentação;

10. Manter o aparelho sempre em lugar seguro de quedas e em ambientes com baixa umidade;

11. Não utilizar o aparelho após eventual queda, se o cabo da fonte de alimentação e/ou fonte de alimentação estiverem danificados, ou se a carcaça estiver com rupturas. Não tentar consertar ou trocar as peças do aparelho (sob pena de perda da garantia do fabricante);

12. Em caso de queda, encaminhar o aparelho à assistência técnica autorizada;

13. Não deixar o aparelho em funcionamento ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que por alguns instantes, evitando também o consumo desnecessário de energia elétrica;

14. Procurar sempre um serviço técnico autorizado caso o aparelho não esteja funcionando adequadamente ou se apresentar qualquer anormalidade durante o funcionamento. Não utilizar o aparelho nessas condições nem consertá-lo por conta própria (sob pena de perda da garantia do fabricante);

15. Utilizar apenas acessórios originais ou indicados pelo fabricante;

6

16. Ao guardar ou quando o aparelho estiver em funcionamento, nunca enrolar e/ou torcer o cabo da fonte de alimentação, podendo ocasionar o rompimento dos fios, provocando curto-circuito e riscos graves ao usuário, além de perda da garantia do fabricante;

17. Nunca transportar o aparelho segurando pelo cabo da fonte de alimentação;

18. Se o cabo da fonte de alimentação ou fonte de alimentação estiverem danificados, eles devem ser substituídos pelo fabricante ou por um agente autorizado, a fim de evitar riscos e perda da garantia do fabricante.

II – Advertências

- ✓ **Pessoas que têm marca-passos não devem utilizar este aparelho.**
- ✓ **Mesmo desligado, o aparelho apresenta forte magnetismo.**
- ✓ Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
- ✓ Assegurar que as crianças sejam vigiadas para que não manipulem o aparelho.
- ✓ Utilizar o aparelho apenas com a finalidade a que se destina: homogeneizar esmaltes, conforme descrito neste manual. Qualquer outra aplicação poderá ser perigosa e pode acarretar danos pelos quais o fabricante não se responsabiliza, sob pena de perda da garantia do aparelho pelo fabricante.
- ✓ Não reaproveitar a cápsula (a cápsula só pode ser utilizada em um único frasco de esmalte).

- ✓ Não romper a cápsula para retirar o ímã.
- ✓ Não utilizar o ímã sem o revestimento polimérico.
- ✓ Manter o aparelho e seus acessórios longe de relógios mecânicos, aparelhos eletrônicos (celulares e tablets), estimuladores cardíacos (marca-passos), cartões de crédito, televisores e outros dispositivos de armazenamento por meio magnético.
- ✓ Manter as cápsulas, utilizadas como acessórios deste aparelho, fora do alcance de crianças, animais domésticos e pessoas com limitações cognitivas devido ao risco de ferimento e/ou ingestão acidental. Caso ocorram tais incidentes, procure atendimento médico imediatamente.
- ✓ Utilizar este aparelho somente para homogeneizar esmaltes para unha.
- ✓ Não utilizar este aparelho para homogeneizar esmaltes que contenham ferro em sua composição. Para identificar se existe ferro na composição do esmalte, realize o procedimento de teste deslizando a cápsula do lado de fora do frasco de esmalte (conforme figura A). Se observar a formação de manchas que acompanham a movimentação da cápsula, significa que existe ferro na composição do esmalte. Neste caso, **não insira a cápsula dentro do frasco.**

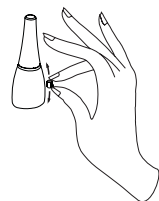


Figura A

7

Observação: os esmaltes que contêm ferro em sua composição não possuem representatividade significativa no mercado de esmaltes e geralmente são identificados como magnéticos ou holográficos.




Este aparelho apresenta isolamento elétrico como proteção, para maior segurança.



CUIDADO. Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

III – Modo de utilização do aparelho

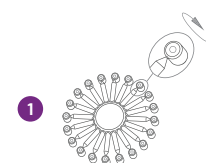

Segurar e girar uma cápsula até que esta se destaque do disco;



Remover a tampa do frasco de esmalte que deseja homogeneizar;

9



Inserir a cápsula no conteúdo do frasco de esmalte (utilize apenas uma cápsula para cada frasco de esmalte);



Fechar o frasco de esmalte com sua tampa original;




Colar o adesivo autocolante no frasco de esmalte para indicar que a cápsula foi inserida (utilize apenas um adesivo para cada frasco de esmalte);



Conectar o cabo da fonte de alimentação ao aparelho;



Conectar a fonte de alimentação a uma rede elétrica com tensão de 100V a 240V;

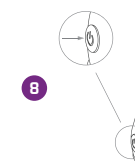


Ligar o aparelho pressionando o botão liga/desliga, que fica na parte frontal do aparelho. Automaticamente o led azul acenderá e permanecerá aceso enquanto o aparelho estiver ligado;

10



Observar a área ativa de homogeneização do aparelho (conforme indicado na tampa superior);

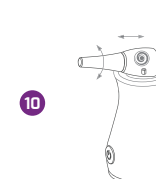

Posicionar o frasco de esmalte horizontalmente na tampa superior do aparelho e movimentá-lo no sentido longitudinal e rotacional por aproximadamente 25 segundos, até que a cápsula remova os resíduos de esmalte da parede interna do frasco. (Atenção: o processo de homogeneização só acontece se a cápsula inserida no frasco de esmalte estiver dentro da área ativa de homogeneização do aparelho - ver ilustração da etapa 9);



Posicionar o frasco de esmalte verticalmente e mantê-lo nesta posição por aproximadamente 15 segundos adicionais, até a cápsula homogeneizar totalmente o conteúdo do frasco;



Depois de concluídas as etapas anteriores, o conteúdo do frasco de esmalte estará homogeneizado e pronto para ser utilizado. Retirar o frasco da tampa superior do aparelho, desligar o aparelho primeiramente pressionando o botão liga/desliga e desconectar a fonte de alimentação da rede elétrica.

11

